


# 直付型四角LED表示灯

## SKTL/ SKTLM

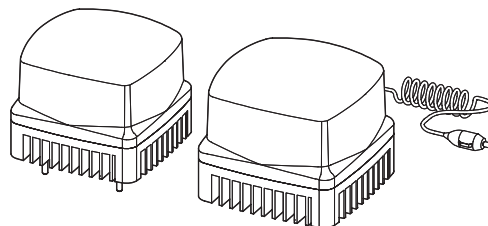

Qlightの製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

設置および操作の前に取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また本書は大切に保管してください。

### ⚠ 安全上のご注意

次の事項を必ず守らなければ死亡や深刻な重傷を負う可能性が想定されます。

1. 配線やメンテナンス時には製品の電源を完全に切ってください。(感電の恐れがあります)
2. 各製品に記載されているIP保護等級で指定された条件以外の過度の埃や水がかかる場所には設置しないでください。(これらの指示に従わないと、製品に火災、感電、けが、誤動作、製品の損傷を引き起こす可能性があります。)
3. 本製品を改造または修理しないでください。メンテナンスまたは修理サービスが必要な場合は、Qlightのお問い合わせ窓口にお問い合わせください。(これらを指示に従わないと、火災、感電、製品の破損につながる可能性があります)
4. 製品に正しい電圧を印加してください。(これらの指示に従わないと、火災、感電、または製品の損傷を招く可能性があります)
5. 人命や財産に影響を与える可能性のある状態で使用する場合は、二重の安全装置を備えていることを確認してください。(これを守らないと、物的損害、火災、感電、人身事故の原因となります。)

### ⚠ 正しく取り扱いいただくためのご注意

指示事項を守らなければ使用者が重傷を負うことや物的損害を負うことがあります。

1. 製品周囲の通気を妨げる可能性のある物を取り除いてください。(発熱により、製品が破損や変形の恐れがあります)
2. 正常に動作しない場合は、ただちに電源を切ってください。(火事や感電、製品破損の恐れがあります)
3. 各製品の仕様によって製品の使用電圧を間違えないよう慎重に配線します。(誤作動、破損の恐れがあります)
4. シンナー、ベンゼンなどの薬品が製品の表面に触れないように注意してください。(製品が壊れたり変色、変形する恐れがあります)
5. 製品に過度の力や衝撃を加えないでください。(故障や破損の恐れがあります)

### 製品構成

SKTL	-	24	-	R
[型番]		[電圧]		[色]
・ SKTL		・ 12/24-DC12V~24V(SKTL)		R-赤
・ SKTLB		・ 12-DC12V		A-黄
		・ 24-DC24V		G-緑
				B-青
				W-白

SKTLM	-	24	-	R/B
[型番]		[電圧]		[色]
・ SKTLM		・ 12-DC12V		R/B- 赤/青
・ SKTLBM		・ 24-DC24V		

### 製品規格

型式	電圧	電流	音量	認証	重量	色
SKTL	DC12V ~24V	Max. 880mA	-	CE	0.35kg	R-赤 A-黄 G-緑 B-青 W-白
SKTLB	DC12V	1.13A	Max. 105dB		0.45kg	R/B- 赤/青
	DC24V	560mA				
SKTLM	DC12V	275mA	-		0.45kg	
	DC24V	115mA				
SKTLBM	DC12V	480mA	Max. 105dB		0.55kg	
	DC24V	290mA				

※ SKTL CE認証 : DC12V~24V

※ SKTLM CE認証 : DC12, DC24V

※ SKTLB/ SKTLBM CE認証 : DC24V


・保護等級 : IP66

・使用温度 : -30°C ~ +50°C




こちらのQRコードをスキャンすると  
詳細な製品情報がみられます。

[www.qlight.com](http://www.qlight.com)

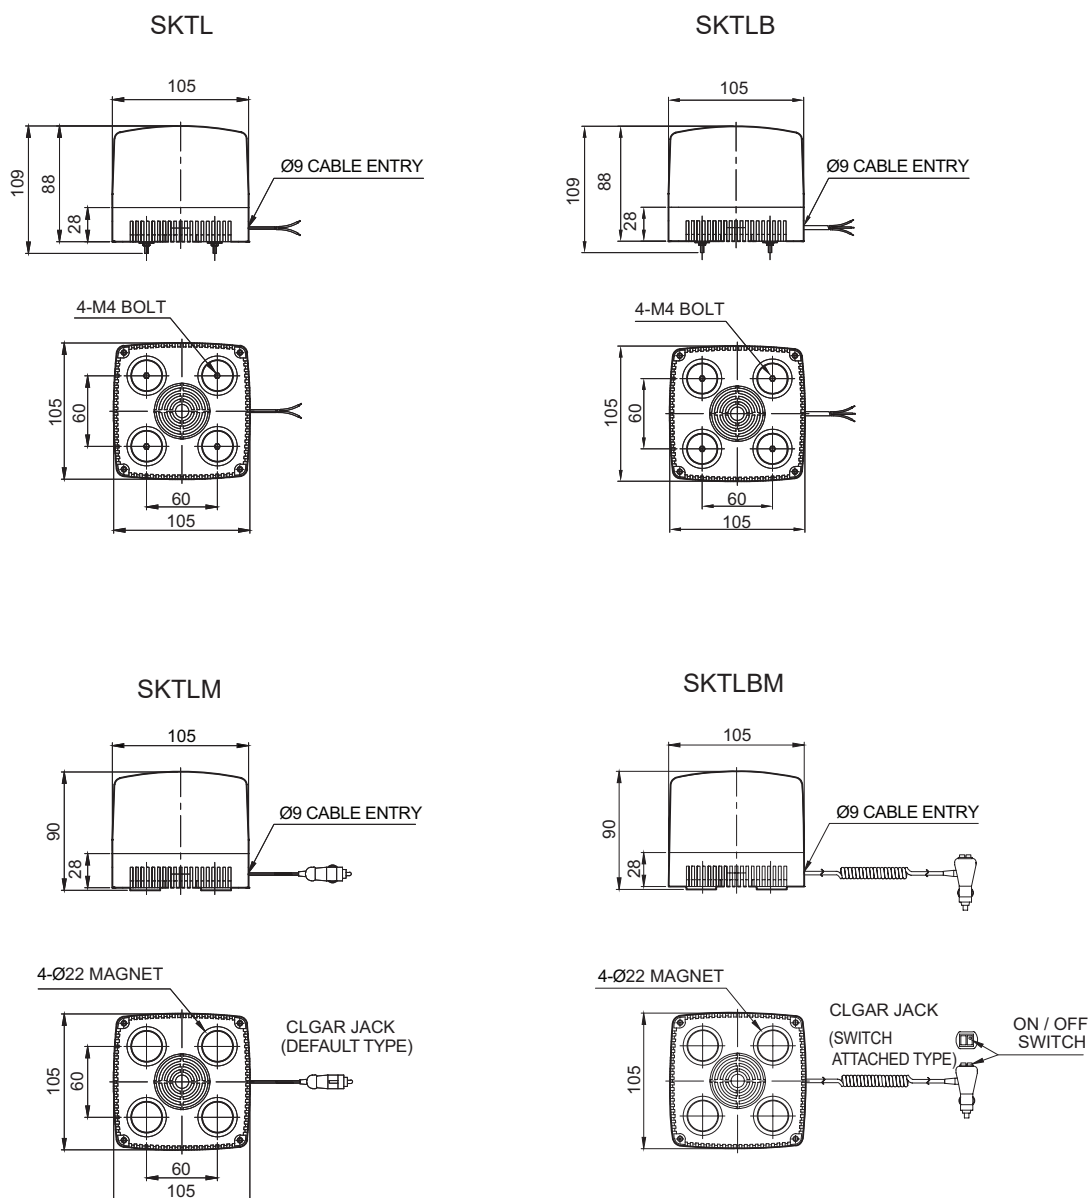


結線図

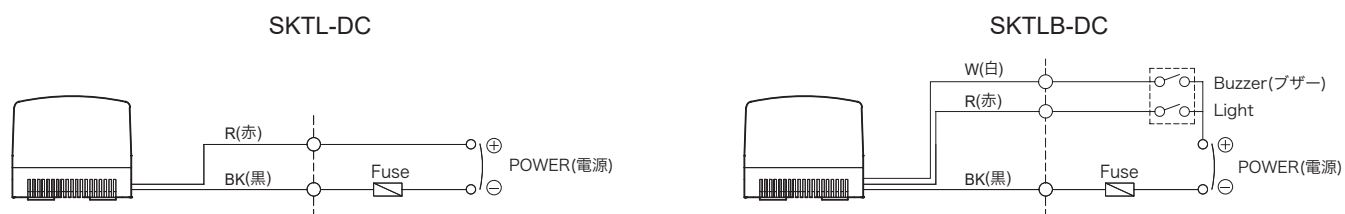

- 信号線規格 - UL1015 AWG18(0.75sq) × 2C 400mm (SKTL)
- 信号線規格 - UL2464 AWG18(0.75sq) × 3C 400mm (SKTLB)
- 信号線規格 - IEC42(0.75sq) × 2C 2,000mm (SKTLM/ SKTLBM)
- SKTL、SKTLBモデルは 黒線が(-)極性です。
- SKTLM/ SKTLBMモデルの場合、製品本体シガープラグを車のシガーjackに接続します。

## 製品構成/ 取付方法

### ■ 製品構成

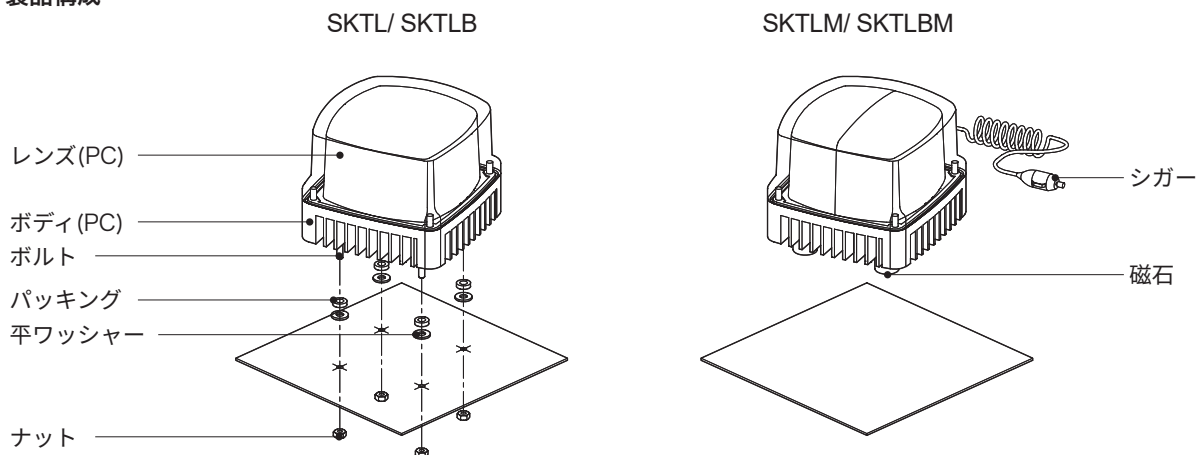


### ■ 取付方法

- 製品の取付位置を確認後、穴加工を実施してください。(SK/ SKH仕様)
- 本体の取付ボルトのナット(M4)を外して、ボルト(M4)3つを取り付け穴に差し込みます。(SK/SKH仕様)
- フランジナット(M4)を締め付け、しっかり固定されていることを確認します。(SK/SKH仕様)
- SKTLM/ SKTLBMモデルの場合、製品下部に磁石が内蔵しており、磁石で簡単に取り付け、取り外しが可能です。

## 取付け穴規格

- 製品を取付する位置に取付穴を加工してください。  
下記に取付け穴の規格です。

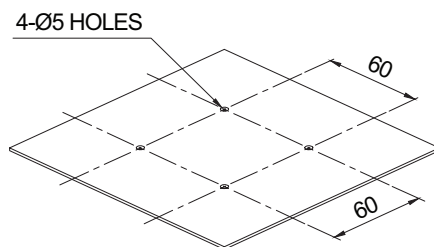

SKTL/ SKTLB

## 設置環境と保護等級

- 本製品は保護等級IP66構造で設計されています。
- 規定の保護等級の許容範囲を超える埃や水分が浸透した場合、故障する恐れがありますので、規定保護レベルを満足する環境でご使用ください。
- 屋外設置は水平設置をしてください。雨水や水分が直接流入する環境では逆さまに設置しないでください。
- 詳細については、当社のウェブサイト[www.qlight.com](http://www.qlight.com)をご覧ください。



#### 使用時注意事項

本カタログに収録されている製品外形及び規格は、品質改善のため、変更する場合があります。  
最新製品情報は、本社ホームページ([www.qlight.com](http://www.qlight.com))でご案内しています。  
設置及びご使用前には必ず、製品の取扱説明書をよくお読みください。

韓国法人(株)キューライト Qlight Co.,Ltd. [www.qlight.com](http://www.qlight.com) | [trade@qlight.com](mailto:trade@qlight.com)

本社 | ソウル市衿川区加山デジタル1路128 STXVタワー1510号 Tel: +82-2-2679-6152 (コレクトコール: +82-80-328-2222)

工場(金海生産本部) | 慶尚南道金海市上洞面 墨方路185-25 Tel: +82-55-328-1111(コレクトコール: +82-80-328-1111)

海外営業オフィス | 釜山広域市沙上区洛東通り704 キューライトビル Tel: +82-51-620-4100 Fax: +82-51-243-9826

釜山ビジネスセンター | 釜山広域市沙上区洛東通り704 キューライトビル Tel: +82-51-245-0017 Fax: +82-51-243-9826

中国現地法人 *Qlight Electronics Co., Ltd.* [www.qlight.com](http://www.qlight.com) [www.qlightcn.com](http://www.qlightcn.com) | [qlightcn@qlight.com](mailto:qlightcn@qlight.com)

中国法人(上海) | 中国上海市宝山区真大路450弄11号B棟333室 Tel: +86-21-6651-7100 Fax: +86-21-6315-3929

中国工場(启东) | 中国江蘇省啓東市高新技术産業開発区海燕路33号 Tel: +86-513-8384-9999 Fax: +86-513-8384-9910

# Qlightec

Innovation in Alarm & Signal

Product Operation Inquiry / Customer Support +82-51-620-4100

You can expect prompt service if you have exact information such as model name, symptom, telephone number and address.

※ALL PRODUCT, PRODUCT SPECIFICATIONS AND DATA ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE TO IMPROVE

RELIABILITY, FUNCTION OR DESIGN OR OTHERWISE.

Head office : 1510, 15F, 128, Gasan digital 1-Ro, Geumcheon-Gu, Seoul, Korea (Postal Code : 08507)

Factory : 185-25, Mukbang-Ro, Sangdong-Myeon, Gimhae-Si, Gyeongsangnam-Do, Korea (Postal Code : 50805)

[www.qlight.com](http://www.qlight.com)

JP - SKTLM - 2505A