


전구 반사경 회전 경고등

S125R/ S125U

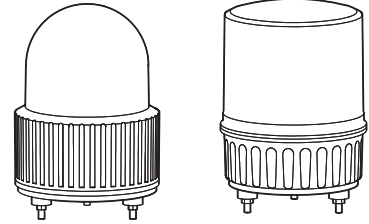

큐라이트 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.

본 취급설명서를 자세히 읽어 보신 후 제품의 기능과 용도에 맞게 사용해 주시기 바랍니다.

⚠ 안전을 위한 경고

지시 사항을 지키지 않으면 사용자가 사망하거나 심각한 증상을 입을 수 있습니다

1. 전원이 인가된 상태에서 결선하거나 점검 보수를 하지 마십시오(감전의 우려가 있습니다).
2. 명기된 보호 등급에서 허용하는 위험 장소나 허용 기준을 초과하는 먼지, 수분이 침투되지 않는 환경에서 사용하십시오(화재, 감전, 부상, 고장, 오동작이 발생할 수 있습니다).
3. 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오. 내부 점검이나 수리는 당사로 문의 바랍니다(화재, 감전, 제품 파손의 우려가 있습니다).
4. 전원 전압은 반드시 정격 범위를 지켜 사용하십시오(화재, 감전, 부상의 우려가 있습니다).
5. 인명이나 재산상 영향이 큰 기기에 사용할 경우에는 반드시 2중으로 안전장치를 부착한 후 사용하십시오(화재, 감전, 인명사고, 재산상의 막대한 손실이 발생할 수 있습니다).

⚠ 올바른 제품 사용을 위한 주의

지시 사항을 지키지 않으면 사용자가 상해를 입거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

1. 제품 주위에 통풍을 방해하는 장애물을 두지 마십시오(발열로 인해 제품이 파손되거나 변형의 우려가 있습니다).
2. 제품에 이상이 발생할 경우 즉시 입력 전원을 차단하십시오(화재, 감전, 제품 파손의 우려가 있습니다).
3. 제품 결선은 결선도를 참조하여 올바르게 결선해 주십시오(오작동, 파손의 우려가 있습니다).
4. 제품 외관에 신나, 벤젠 등의 화학물질이 접촉되지 않도록 하십시오(제품이 손상되거나 변색, 변형될 우려가 있습니다).
5. 제품에 강한 충격을 가하지 마십시오(고장이나 파손의 우려가 있습니다).

모델 구성

| S125R | BZ | 220 | R |
|--------------------|--|--|----------------------------------|
| [형번] | [부저] | [전압] | [색상] |
| • S125R • S125U | • 무지정 • 부저 없는 형 • BZ지정 • 부저 내장형 | • 12-DC12V • 24-DC24V • 110-AC110V • 220-AC220V | R - 적 A - 황 G - 녹 B - 청 |

제품 규격

| 형번 | 전압 | 전류 | 전구 | | | 인증 | 중량 | 색상 |
|-------|--------|--------|--------|---------------|----------|----|--------|----------------------------------|
| | | | 사양 | 규격 | 일련 번호 | | | |
| S125R | DC12V | 0.966A | 12V10W | T16x35 15S | 9 | CE | 0.40kg | R - 적 A - 황 G - 녹 B - 청 |
| | DC24V | 0.566A | 24V10W | | 10 | | | |
| | AC110V | 0.130A | 12V10W | | 9 | | 0.65kg | |
| | AC220V | 0.065A | 12V10W | | 9 | | | |
| S125U | DC12V | 0.966A | 12V10W | | 9 | | 0.41kg | |
| | DC24V | 0.566A | 24V10W | | 10 | | | |
| | AC110V | 0.130A | 12V10W | | 9 | | 0.65kg | |
| | AC220V | 0.065A | 12V10W | | 9 | | | |

※ CE인증 : DC12V/24V


• 보호등급 : IP44

• 사용온도 : -20°C ~ +50°C




QR코드로 제품 사양을 보다 쉽고
빠르게 확인할 수 있습니다.

www.qlight.com

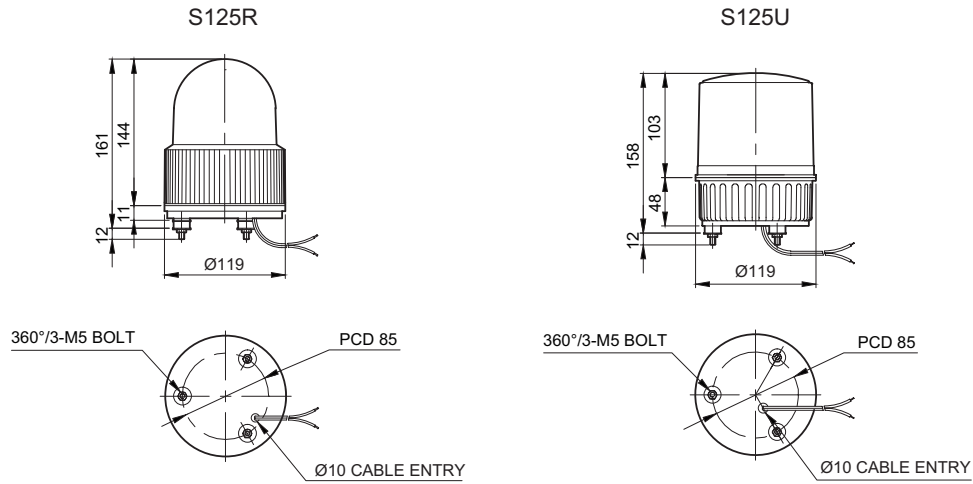


결선도

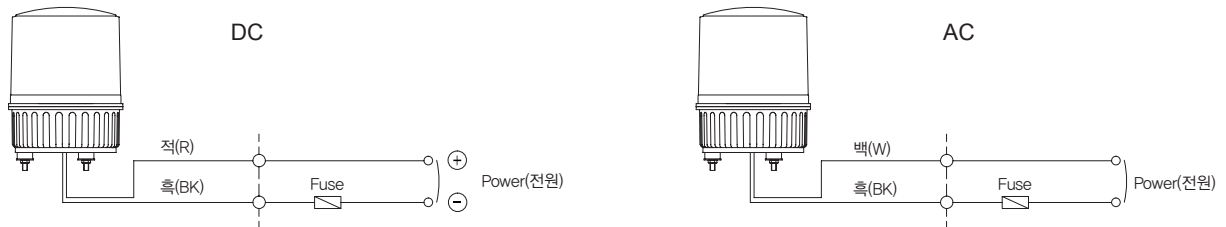

• 전원선 규격 UL1015 AWG18(0.75sq) × 2C 400mm, 부저 내장형 사양은 표시등이 동작함과 동시에 부저음이 출력됩니다.

제품 구성/ 취부방법/ 취부홀 규격/ 전구 교체방법


■ 제품 구성/ 취부방법

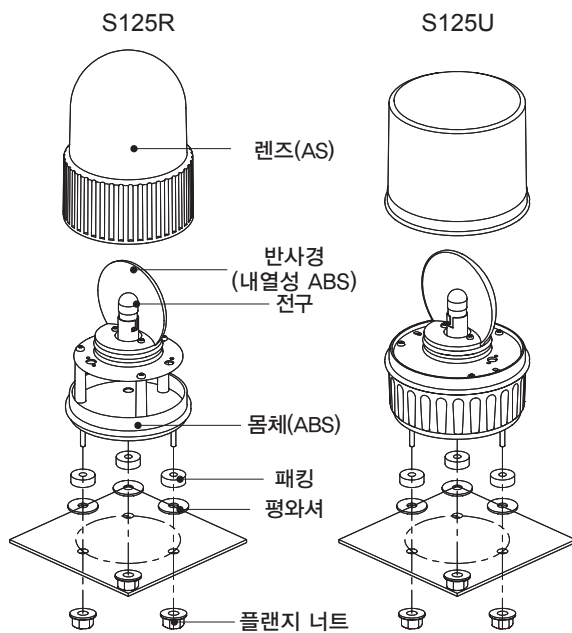


- 제품의 취부볼트에 채워진 플랜지 너트를 풀어난 후, 3개의 볼트를 취부홀에 끼우십시오.
- 플랜지 너트를 조여 고정 상태를 확인하십시오.

■ 취부홀 규격

- 제품을 취부할 위치에 취부홀을 가공하십시오. 취부홀의 규격은 다음과 같습니다.

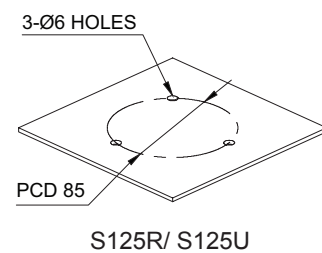

■ 전구 교체방법

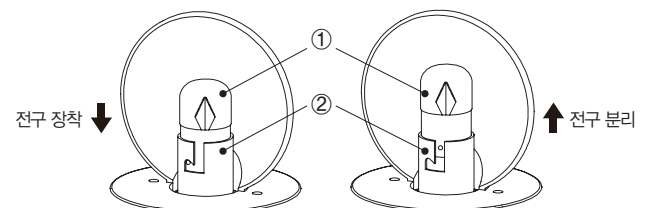

- 반드시 전원을 차단하고 최소 1분 경과 후 램프를 교체하십시오.
- 전구①을 살짝 눌러 반시계 방향으로 돌리면 소켓②에서 전구가 분리됩니다.
- 장착 시 전구①을 소켓에 넣어 살짝 누른 후 시계방향으로 돌려 소켓② 홈에 체결하십시오.


취부대(별매품)

• 본 제품에 사용할 취부대를 별도로 구입하신 경우 아래의 치수를 참고하여 설치하십시오.

| 적용모델 | 외형도 |
|----------------|---------------|
| S125R S125U | <p>SWP125</p> |
| | <p>SWM125</p> |

설치 환경과 보호등급

- 본 제품은 보호등급 IP44 구조로 제작되었습니다.
- 규정된 보호등급의 허용 기준을 초과하는 먼지나 수분이 침투될 경우 고장이 발생할 수 있으니, 규정된 보호등급을 충족시키는 환경에서 사용하시기 바랍니다.
- 본 제품을 옥외에 설치할 경우에는 수직 또는 수평으로 설치하시고, 빗물이나 수분이 직접 유입되는 환경에서는 거꾸로 설치하지 마십시오.
- 보호등급에 대한 상세 내용은 홈페이지(www.qlight.com)에서 확인하시기 바랍니다.



사용시 주의사항

본 사용설명서에 수록된 제품 규격 및 사양은 품질 개선업무 진행에 따라 변경될 수 있습니다.
최신 제품 정보는 홈페이지([www.qlight.com](http://www qlight.com))를 통해 가장 정확하게 확인할 수 있습니다.

한국법인 (주)큐라이트 Qlight Co., Ltd. www.qlight.com | qlightkr@qlight.com

본사 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 128 에스티엑스비이타워 1510호 Tel 080 . 328 . 2222 Fax 02 . 2679 . 6154

공장 | 경상남도 김해시 상동면 묵방로 185-25 Tel 080 . 328 . 1111 Fax 055 . 328 . 4064

해외영업부 | 경상남도 김해시 상동면 묵방로 185-25 Tel 055 . 328 . 4082 Fax 055 . 328 . 4066

전산홍보팀(부산지사) | 부산광역시 사상구 낙동대로 704 (엄궁동, 큐라이트빌딩) Tel 051 . 245 . 0017 Fax 051 . 243 . 9826

중국현지법인 SHANGHAI Qlight Electronics Co., Ltd. www.qlight.com www.qlightcn.com | qlightcn@qlight.com

중국공장/상해영업소 | #19, Nanda Road, Baoshan Area, Shanghai, China Tel +86 . 21 . 6651 . 7100 Fax +86 . 21 . 6315 . 3929

미국현지법인 Qlight USA, Inc. www.qlight.com www.qlightusa.com | sales@qlightusa.com

3003 North First Street, Suite #341, San Jose, CA 95134 USA Tel +1 . 408 . 519 . 5740 Fax +1 . 408 . 519 . 5739

Qlight

Innovation in Alarm & Signal

사용 불편 및 고장 접수 080-328-1111/ 080-328-2222

문의 시, 제품 모델명, 고장상태, 전화번호, 주소를 정확히 알고 계시면 보다 빠른 서비스를 받을 수 있습니다.

※ 치수 및 사양, 형상은 품질 향상으로 인하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

KO - S125R -1908A