

一般信号音製品の音色の種類と組合せ

基本音製品の音色

信号音内蔵製品の音色は17種類で、具体的な内容は以下の通りです。

音色番号	音色	音色番号	音色
SND01	火災音	SND10	かっこうワルツ
SND02	緊急音	SND11	ピアノソナタ
SND03	救急音	SND12	トルコ行進曲
SND04	ピーッ音	SND13	電鈴音(トゥルル音)
SND05	ピーピー音	SND14	ピンポーン音
SND06	フォームリリースアラーム	SND15	電話ベル(リーン音)
SND07	一般アラーム	SND16	ピピピ音
SND08	ホームスイートホーム	SND17	リンリン音
SND09	エリーゼのために		

・WS/WP/WM/WA 製品の基本音音色の組合せ

ON = 1/OFF = 0


ON OFF

17種類の警告音が内蔵された製品は、内部スイッチで以下の4種類、5チャンネルを組み合わせることができます。

No.	1	2	3	Ch1	Ch2	Ch3	Ch4	Ch5
0	0	0	0	出力音なし				
1	0	0	1	SND01 火災音	SND02 緊急音	SND03 救急音	SND05 ピーピー音	SND06 フォームリリースアラーム
2	0	1	0	SND01 火災音	SND04 ピーッ音	SND05 ピーピー音	SND06 フォームリリースアラーム	SND07 一般アラーム
3	0	1	1	SND08 ホームスイートホーム	SND09 エリーゼのために	SND10 かっこうワルツ	SND11 ピアノソナタ	SND12 トルコ行進曲
4	1	0	0	SND13 電鈴音	SND14 ピンポーン音	SND15 電話のベル	SND16 ピピピ音	SND17 リンリン音

※ WS/WP/WM/WA 仕様の製品は、共用基板を使用しているため、製品内部基板の3Pスイッチで音色を選択して使用できます。

基本音型製品の標準音色の組合せ

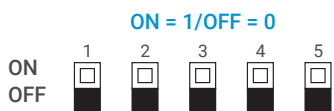


- ・標準品は以下のように警告音 5音(W_S)、特殊警告音 5音(W_P)、メロディ 5音(W_M)、アラーム 5音(W_A)、音声信号 5音(W_V)の組合せで出荷されます。ユーザーはそのうち一つの組合せを選択します。
- ・信号線引き落とし型製品はチャンネル選択スイッチを外結線に置き換えます。

区分	主な内蔵音	チャンネル	音色	音色組合せ番号
W _S	警告音 5音	Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Ch5	火災音 緊急音 救急音 ピーピー音 フォームリリースアラーム	W _S /W _P /W _M /W _A No.1
W _P	特殊警告音 5音	Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Ch5	火災音 ピーツ音 ピーピー音 フォームリリースアラーム 一般アラーム	W _S /W _P /W _M /W _A No.2
W _M	メロディ 5音	Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Ch5	ホームスイートホーム エリーゼのために かっこうワルツ ピアノソナタ トルコ行進曲	W _S /W _P /W _M /W _A No.3
W _A	アラーム 5音	Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Ch5	電鈴音(トゥルル音) ピンポン音 電話ベル(リーン音) ピピピ音 リンリン音	W _S /W _P /W _M /W _A No.4
W _V	音声信号 5音	Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Ch5	1. 音声信号はユーザーのニーズによって弊社で録音して提供 2. 各チャンネル当たりのメモリ時間は16秒 3. 5チャンネル使用可能 4. 1つのチャンネル単独使用時、最大80秒まで使用可能 (単一チャンネル使用時、メモリ時間 80秒)	-

※ 音色の組み合わせは「一般信号音製品の音色及び組み合わせ」の基本音製品の音色組み合わせを参照してください。

※ W_V音声信号5音はユーザー注文録音方式で、音声によって音量偏差が発生することがあります。

一般信号音製品の音色選択方法

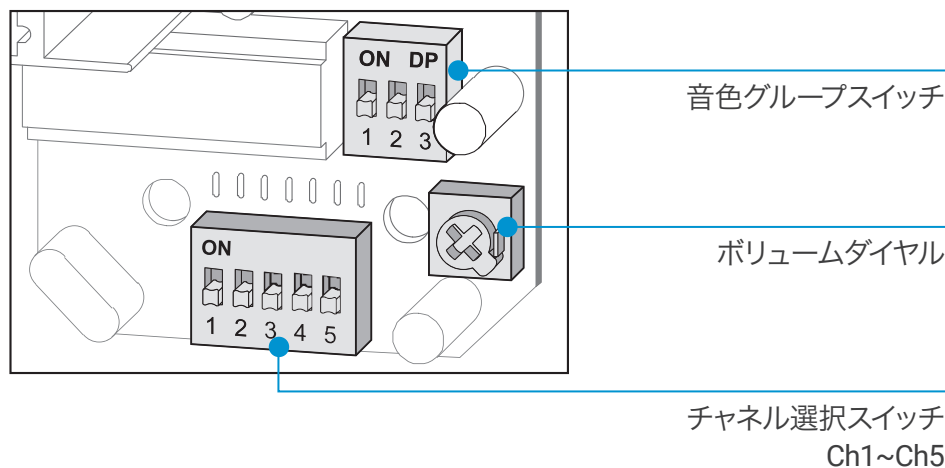

- ・標準仕様：内部スイッチ利用
各チャンネルのディップスイッチをONにすると、該当音が出力されます。