



Ethernet LED 타워램프

ST45(M)L/ ST56(M)EL/ ST80(M)EL-ETN



큐라이트 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.
본 취급설명서를 자세히 읽어 보신 후 제품의 기능과 용도에 맞게 사용해 주시기 바랍니다.

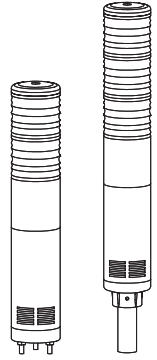

⚠️ 안전을 위한 경고

지시 사항을 지키지 않으면 사용자가 사망하거나 심각한 중상을 입을 수 있습니다

- 전원이 인가된 상태에서 결선하거나 점검 보수를 하지 마십시오(감전의 우려가 있습니다).
- 명기된 보호 등급에서 허용하는 위험 장소나 허용 기준을 초과하는 먼지, 수분이 침투되지 않는 환경에서 사용하십시오(화재, 감전, 부상, 고장, 오동작이 발생할 수 있습니다).
- 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오. 내부 점검이나 수리는 당사로 문의 바랍니다(화재, 감전, 제품 파손의 우려가 있습니다).
- 전원 전압은 반드시 정격 범위를 지켜 사용하십시오(화재, 감전, 부상의 우려가 있습니다).
- 인명이나 재산상 영향이 큰 기기에 사용할 경우에는 반드시 2중으로 안전장치를 부착한 후 사용하십시오(화재, 감전, 인명사고, 재산상의 막대한 손실이 발생할 수 있습니다).

⚠️ 올바른 제품 사용을 위한 주의

지시 사항을 지키지 않으면 사용자가 상처를 입거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

- 제품 주위에 통풍을 방해하는 장애물을 두지 마십시오(발열로 인해 제품이 파손되거나 변형의 우려가 있습니다).
- 제품에 이상이 발생할 경우 즉시 입력 전원을 차단하십시오(화재, 감전, 제품 파손의 우려가 있습니다).
- 제품 결선은 결선도를 참조하여 올바르게 결선해 주십시오(오작동, 파손의 우려가 있습니다).
- 제품 외관에 신나, 벤젠 등의 화학물질이 접촉되지 않도록 하십시오(제품이 손상되거나 변색, 변형될 우려가 있습니다).
- 제품에 강한 충격을 가하지 마십시오(고장이나 파손의 우려가 있습니다).

모델 구성

• ST45(M)L-ETN

ST45L-ETN-WS	3	24	RAG	LW18
[형번]	[단수]	[전압]	[색상]	[취부대]
<ul style="list-style-type: none"> ST45L-ETN-BZ ST45L-ETN-WS ST45L-ETN-WM ST45L-ETN-WA ST45ML-ETN-BZ ST45ML-ETN-WS ST45ML-ETN-WM ST45ML-ETN-WA 	<ul style="list-style-type: none"> 1-1단 2-2단 3-3단 4-4단 5-5단 	<ul style="list-style-type: none"> 12-DC12V 24-DC24V 110/220 -AC110~220V 	<ul style="list-style-type: none"> R-적 A-황 G-녹 B-청 W-백 	<ul style="list-style-type: none"> 무지정 - 표준형 지정 - LB18 - LW18 - QZ18 - SZ18 - QL18 - SL18

• ST56(M)EL-ETN

ST56EL-ETN-WS	3	220	RAG	LW18
[형번]	[단수]	[전압]	[색상]	[취부대]
<ul style="list-style-type: none"> ST56EL-ETN-BZ ST56EL-ETN-WS ST56EL-ETN-WM ST56EL-ETN-WA ST56MEL-ETN-BZ ST56MEL-ETN-WS ST56MEL-ETN-WM ST56MEL-ETN-WA 	<ul style="list-style-type: none"> 1-1단 2-2단 3-3단 4-4단 5-5단 	<ul style="list-style-type: none"> 12-DC12V 24-DC24V 110/220 -AC110~220V 	<ul style="list-style-type: none"> R-적 A-황 G-녹 B-청 W-백 	<ul style="list-style-type: none"> 무지정 - 표준형 지정 - LB18 - LW18 - QZ18 - SZ18 - QL18 - SL18



QR 코드로 제품 사양을 보다 쉽고
빠르게 확인할 수 있습니다.

www.qlight.com

모델 구성

•ST80(M)EL-ETN

ST80EL-ETN-WS	3	220	RAG	LW24
[형번] 	[단수] 	[전압] 	[색상] 	[취부대]
<ul style="list-style-type: none"> • ST80EL-ETN-BZ • ST80EL-ETN-WS • ST80EL-ETN-WM • ST80EL-ETN-WA • ST80MEL-ETN-BZ • ST80MEL-ETN-WS • ST80MEL-ETN-WM • ST80MEL-ETN-WA 	<ul style="list-style-type: none"> • 1-1단 • 2-2단 • 3-3단 • 4-4단 • 5-5단 	<ul style="list-style-type: none"> • 12-DC12V • 24-DC24V • 110/220-AC110~220V 	<ul style="list-style-type: none"> R - 적 A - 황 G - 녹 B - 청 W - 백 	<ul style="list-style-type: none"> • 무지정 - 표준형 • 지정 <ul style="list-style-type: none"> - LB24 - LW24 - QZ24 - SZ24 - QL24 - SL24

제품 규격

•ST45(M)L-ETN

형번	단수	전압	인증	색상
ST45L-ETN ST45ML-ETN	1	DC12V DC24V AC110V~220V	CE	R - 적
	2	DC12V DC24V AC110V~220V		R - 적 G - 녹
	3	DC12V DC24V AC110V~220V		R - 적 A - 황 G - 녹
	4	DC12V DC24V AC110V~220V		R - 적 A - 황 G - 녹 B - 청
	5	DC12V DC24V AC110V~220V		R - 적 A - 황 G - 녹 B - 청 W - 백

광원부/신호음 전류(1단 기준)			
전압	DC12V	DC24V	AC110~220V
광원부 전류(1단)	230mA	160mA	Max.60mA
신호음 전류	350mA	230mA	Max.85mA

•ST56(M)EL-ETN

형번	단수	전압	인증	색상
ST56EL-ETN ST56MEL-ETN	1	DC12V DC24V AC110V~220V	CE KC	R - 적
	2	DC12V DC24V AC110V~220V		R - 적 G - 녹
	3	DC12V DC24V AC110V~220V		R - 적 A - 황 G - 녹
	4	DC12V DC24V AC110V~220V		R - 적 A - 황 G - 녹 B - 청
	5	DC12V DC24V AC110V~220V		R - 적 A - 황 G - 녹 B - 청 W - 백

광원부/신호음 전류(1단 기준)			
전압	DC12V	DC24V	AC110~220V
광원부 전류(1단)	240mA	165mA	Max.65mA
신호음 전류	350mA	230mA	Max.85mA

※ KC 인증: AC220V(ST56EL-ETNS)


• **ST80(M)EL-ETN**

형번	단수	전압	인증	색상
ST80EL-ETN ST80MEL-ETN	1	DC12V DC24V AC110V~220V	-	R - 적
	2	DC12V DC24V AC110V~220V		R - 적 G - 녹
	3	DC12V DC24V AC110V~220V		R - 적 A - 황 G - 녹
	4	DC12V DC24V AC110V~220V		R - 적 A - 황 G - 녹 B - 청
	5	DC12V DC24V AC110V~220V		R - 적 A - 황 G - 녹 B - 청 W - 백


광원부/신호음 전류(1단 기준)			
전압	DC12V	DC24V	AC110~220V
광원부 전류(1단)	260mA	180mA	Max.70mA
신호음 전류	350mA	230mA	Max.85mA

- 보호등급 : IP23
- 사용온도 : -30°C ~ + 50°C
- 표시등 동시 동작 기준: 2단 동시 동작 가능


ST45ML-ETN

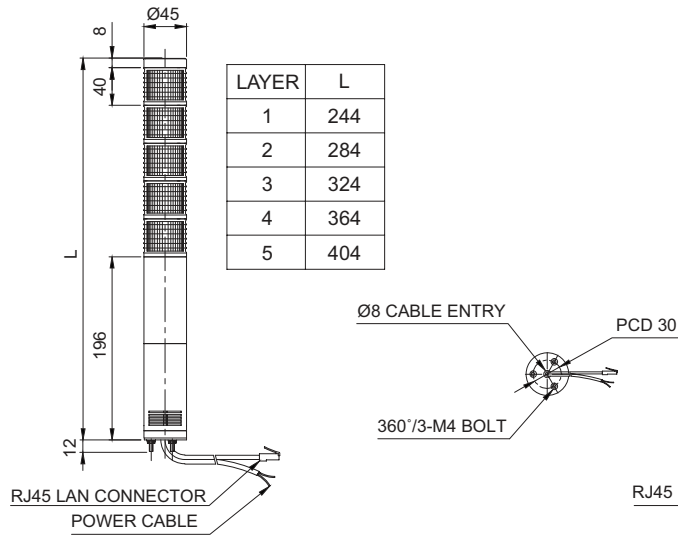


ST45L-ETN

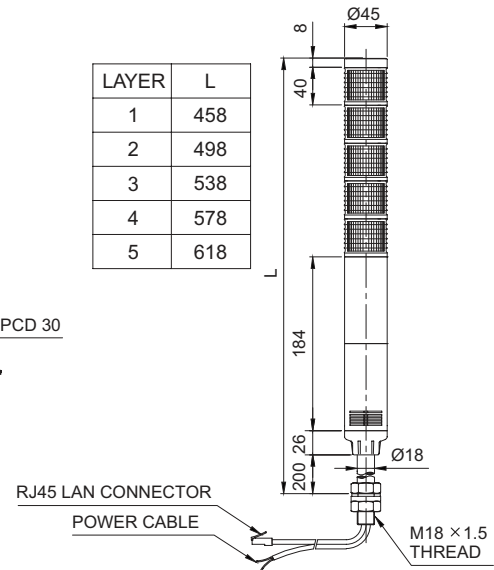


ST56MEL-ETN

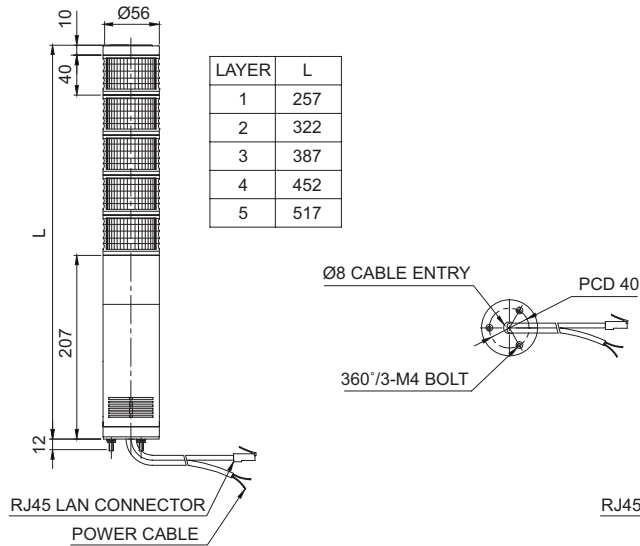


ST56EL-ETN

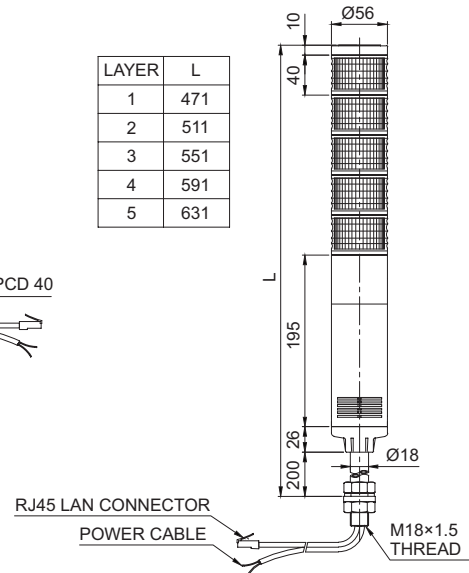


ST80MEL-ETN

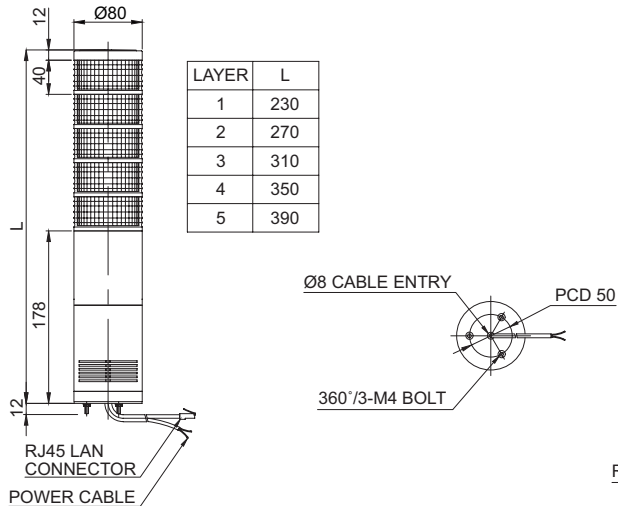

ST80EL-ETN

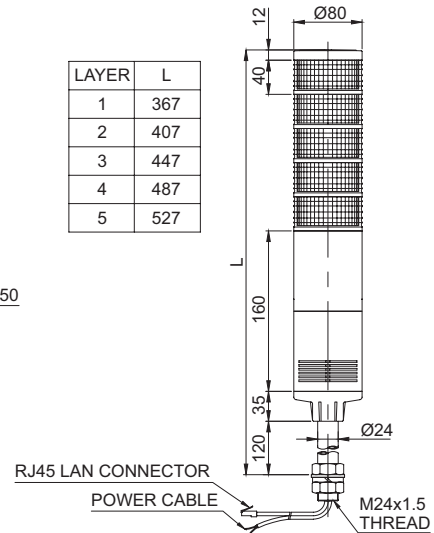


결선정보

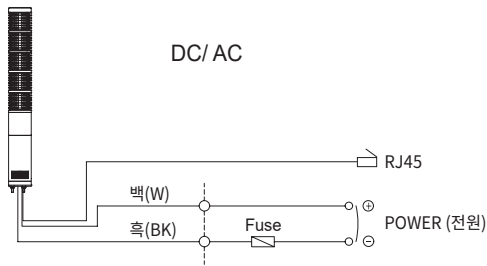

- UTP CABLE에 연결된 RJ45 커넥터를 PC의 Ethernet Port 또는 스위칭 허브에 연결
- 전원선규격 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- AC 사양은 파워 케이블이 플러그 일체형으로 제공
- UTP CABLE : Category 5 CABLE

제품의 설치

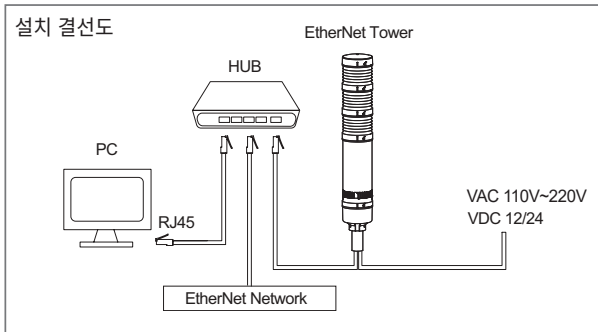

■ 이더넷 타워램프 결선 및 시험

1. 좌측 설치 결선도와 같이 이더넷 네트워크망에 타워램프가 연결되도록 이더넷 허브에 타워램프의 LAN 케이블을 연결 하십시오.
2. 전원선은 타워램프 제품의 규격에 일치하는 전원을 공급하십시오.

이더넷 장치의 사용

1. PC의 네트워크는 기본 네트워크만 활성화합니다. 이더넷 제품을 연결할 네트워크의 정보를 확인하기 위해 동일 네트워크 망에 연결된 PC의 Windows의 CMD(Command line)를 실행하여 현재 사용중인 PC의 네트워크 연결 정보를 확인합니다.

예) WIN 7 : 시작(실행)->CMD->ipconfig /all

WIN 10 : 시작메뉴->마우스 우측키->실행->CMD->ipconfig /all

- 아래 네트워크 정보는 이더넷 제품 네트워크 정보 설정 시 참고합니다.

Ethernet adapter 로컬 영역 연결:

```
Connection-specific DNS Suffix . : 
IP Address. . . . . : 192.168.10.101
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 192.168.10.1
```

2. 앞장의 이더넷 타워램프의 연결 그림과 같이 이더넷 허브에 PC 및 이더넷 타워램프를 연결하였으므로 PC와 타워램프는 동일 네트워크망에 연결되어 있습니다.
3. 홈페이지에서 매뉴얼 및 라이브러리와 테스트 프로그램을 다운받습니다.

다운로드

PDF 카탈로그



사용설명서



테스트 프로그램



사용매뉴얼



1.Dev. ETN Program Sample

개발시 필요한 프로그램 샘플(x32bit용과 x64bit용 제공)



제품 사용 매뉴얼 및 라이브러리 사용 방법

4. 다운받은 매뉴얼 및 라이브러리 파일 압축을 풀면 아래와 같은 이름의 파일이 생성됩니다. 제품 개발 시 필요한 프로그램 샘플과 사용 방법이 기재되어 있습니다.

5. 다운로드한 "ETN TEST PROGRAM.zip"파일 압축을 풀면 아래와 같은 이름의 폴더가 생성됩니다.



1.ETN Test Program

이더넷 장비 시험 전 IP를 세팅하기 위한 프로그램 폴더




2.IP Set Program

이더넷 장비를 시험하기 위한 프로그램 폴더

6. IP Set Program 폴더 내 “Mac_Setting.exe”프로그램을 실행시킵니다.

- ① 우측 그림과 같이 프로그램이 실행되면 “Find Mac Address / Select” 항목 내의 “Mac Find” 버튼을 누릅니다.
 - Mac Find 콤보박스를 클릭하면 연결된 장치들의 Mac Address가 나타납니다. (만일 Mac Address가 나타나지 않으면 타워램프의 연결 상태 및 전원이 정상적으로 공급되고 있는지 확인 후 재시도하십시오.)
- ② 변경 할 장치의 Mac Address를 선택한 후 “Read” 버튼을 클릭합니다.
- ③ “Mac config status”에서 공장 출고시 설정된 정보가 정상적으로 읽어지는지 확인합니다.
- ④ 앞장에서 확인한 사용자의 네트워크 정보(서브넷 마스크, 게이트웨이)설정 값들을 각각의 텍스트 박스에 값을 넣고 IP_Mac Address는 사용자 PC의 IP Mac Address와 중복되지 않게 설정한 후 Write 버튼을 눌러 세팅을 합니다.
 - Port는 기본적으로 “20000”으로 세팅되어 있으며 사용자는 필요에 따라 포트 번호를 변경하여 사용가능합니다.
 - 타워램프의 전원을 차단 후 다시 연결하십시오.

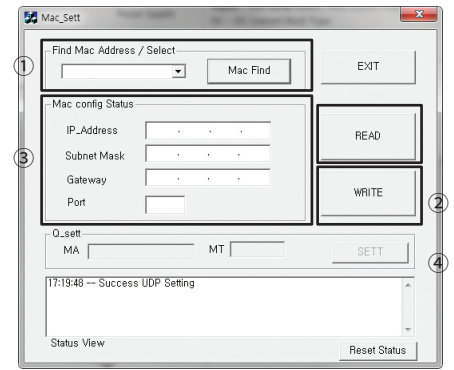

7. ETN Test Program 폴더는 아래와 같은 파일로 구성됩니다.



QLight_Lamptest_TCP.exe

테스트 프로그램




QTvc_dll.dll

테스트 프로그램에 필요한 라이브러리


8. “QLight_Lamptest_TCP” 프로그램을 실행시킵니다.

항목	세부내용
① Network Information Setting	- “TCP/IP”란의 IP주소와 “TCP/PORT”에 이더넷 타워램프에 설정하였던 포트를 입력
② Lamp Control	- ON : 버튼 클릭 시 Lamp ON - ON/OFF : 버튼 클릭 시 Lamp Flash - OFF : 버튼 클릭 시 Lamp OFF
③ Sound Group Selection	- WS : 경고음 5음(단음) - WP : 특수경고음 5음(단음) - WM(1) : 멜로디 5음(단음) - WA(1) : 알람 5음(단음) - WB : Software Buzzer 5음(Speaker 사양) - Buzzer : 부저 5음
④ Sound Selection	- “Model Select”에서 정해진 모델에 따라 5가지의 음색을 선택


- “Sound Group Selection”은 WS, WP, WM, WA, WB 등의 음색 종류를 선택할 수 있으며, 주문 시 음색을 선택하여야 합니다.

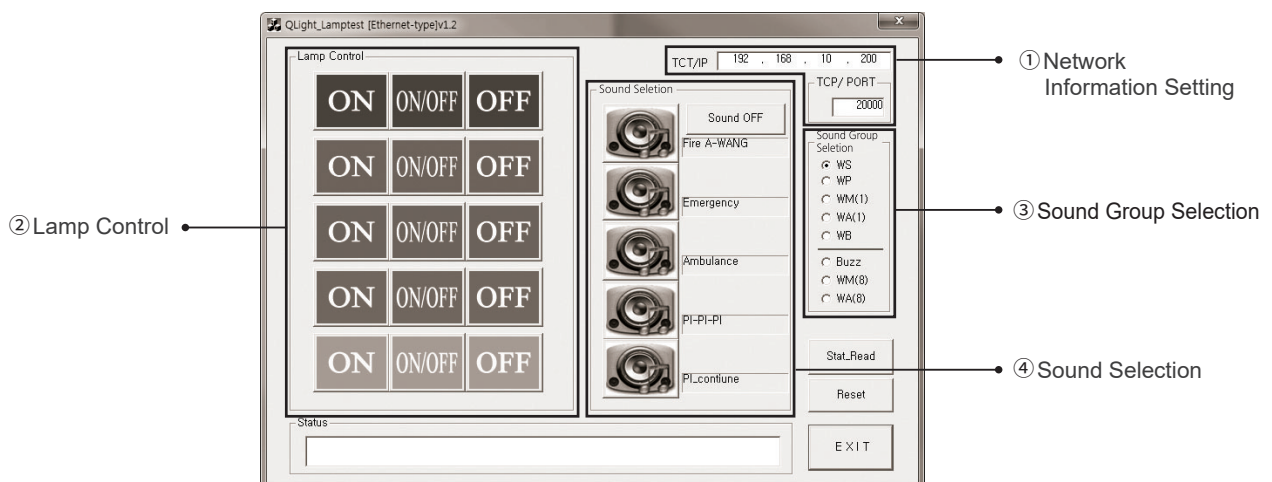

- 위 그림의 ① Network Information Setting로 표기된 TCP/IP와 TCP/PORT에 이더넷 타워램프에 설정하였던 IP주소와 포트를 입력합니다.
- LAMP ON을 클릭하면 그에 상응하는 타워램프가 점등합니다.
- LAMP OFF를 클릭하면 그에 상응하는 타워램프가 소등됩니다.
- ③ Sound Group Selection으로 표기된 부분을 이용하여 제품에 맞는 SOUND 음원 그룹을 설정합니다.
- ④ Sound Selection은 음원의 종류를 선택 실행할 수 있습니다.
- SOUND버튼을 클릭하면 타워램프에서 음이 재생됩니다.
- SOUND OFF를 클릭하면 음이 정지합니다.

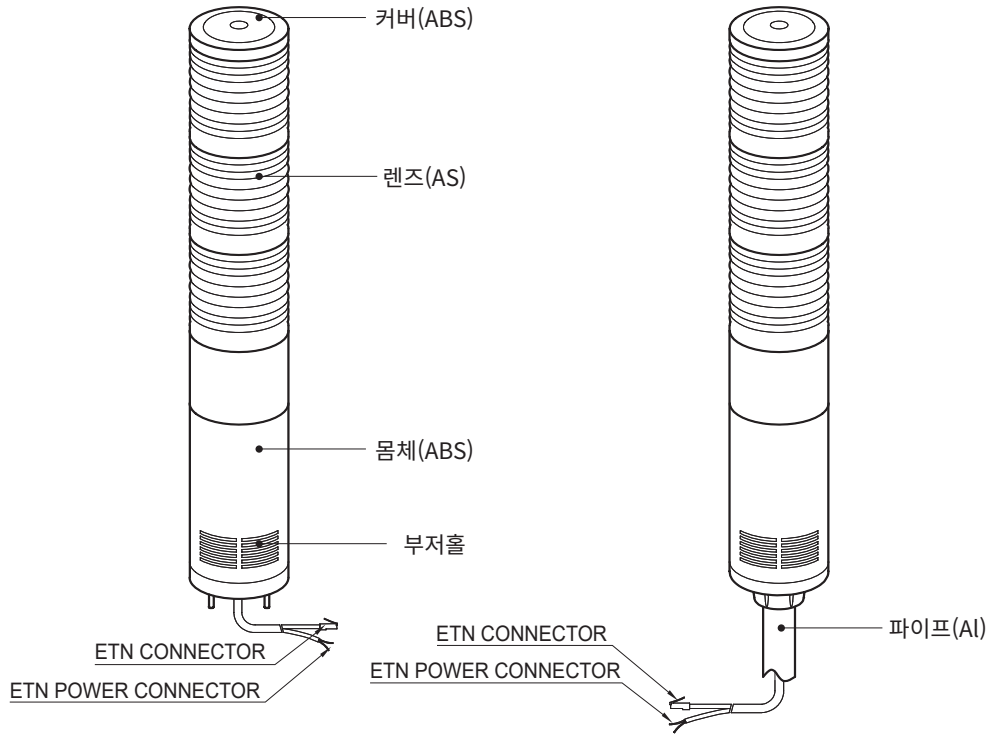

렌즈 키트 교체방법

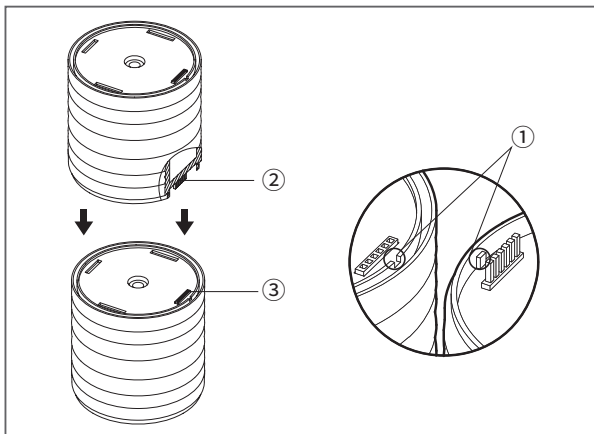




- 렌즈 키트를 교체하거나 재배열 할 경우에는 먼저 결합부①의 위치를 확인 하십시오.
- 커넥터핀②와 커넥터③이 정확하게 결합되는지 확인하면서 렌즈 키트를 눌러 끼우십시오.
- 렌즈 상단에 끼워진 고무패킹이 상대 렌즈에 충분히 들어가 밀착되었는지 확인하십시오.

※ 렌즈 모듈 취급시 주의 사항

- 본제품의 렌즈 모듈은 커넥터핀으로 결합됩니다. 커넥터핀이 외부 접촉물에 의해 변형될 경우, 접촉 불량일 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
- 렌즈 키트 교체 후 점등 또는 점멸 동작이 되지 않을 경우에는 결합 상태를 재확인하십시오.

취부홀 규격

① 제품을 취부할 위치에 취부홀을 가공하십시오. 취부홀의 치수는 다음과 같습니다.

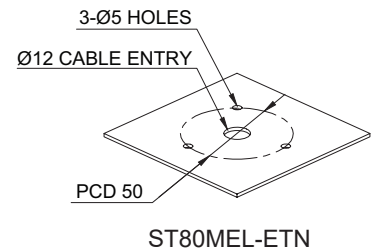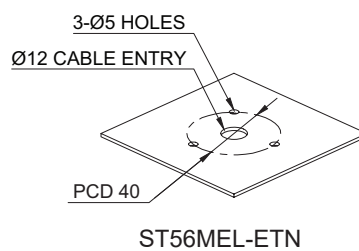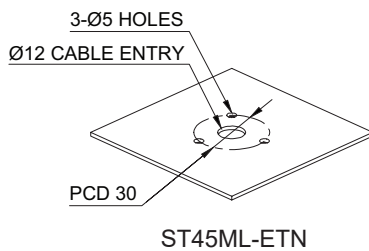

- ② 제품의 취부볼트에 체결된 플랜지 너트를 풀어낸 후, 3개의 볼트를 취부홀에 끼우십시오.
- ③ 플랜지 너트를 조여 고정 상태를 확인하십시오.

설치 환경과 보호등급

- 본 제품은 보호등급 IP23 구조로 제작되었습니다.
- 규정된 보호등급의 허용 기준을 초과하는 먼지나 수분이 침투될 경우 고장이 발생할 수 있으니, 규정된 보호등급을 충족시키는 환경에서 사용하시기 바랍니다.
- 보호등급에 대한 상세 내용은 홈페이지(www.qlight.com)에서 확인하시기 바랍니다.








취부대(별매품)

- 본 제품에 사용할 취부대를 별도로 구입하신 경우 아래의 치수를 참고하여 설치하십시오.








■ ST45ML-ETN/ ST56MEL-ETN/ ST80MEL-ETN -직부형 모델

적용모델	외형도	
ST45ML-ETN ST56MEL-ETN	<p>TWS45</p>	<p>TWA45</p>
ST80MEL-ETN	<p>TWS80</p>	<p>TWA80</p>

■ ST45L-ETN/ ST56EL-ETN - POLE 취부형 모델

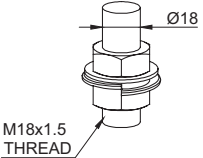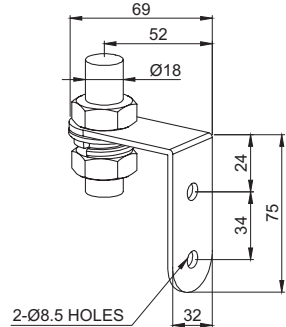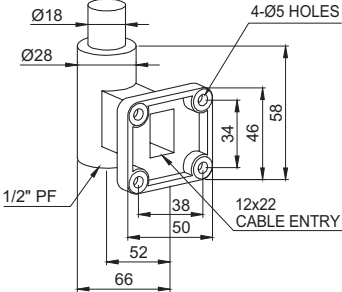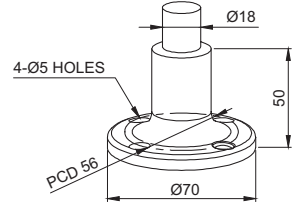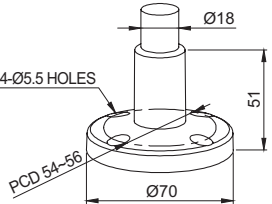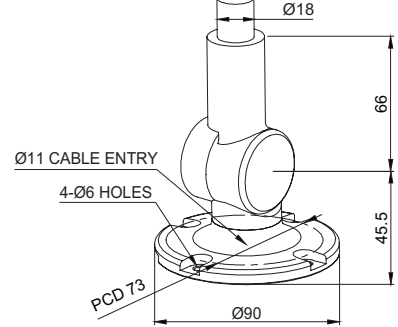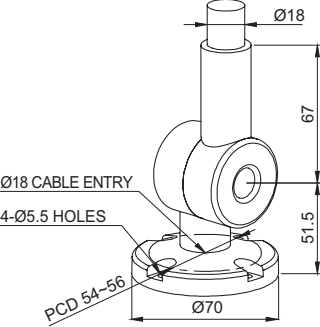적용모델	외형도	
ST45L-ETN ST56EL-ETN	 <p>M18x1.5 THREAD</p> <p>18mm SCREW & NUT</p>	 <p>LB18</p>
	 <p>LW18</p>	 <p>SZ18</p>
	 <p>QZ18</p>	 <p>SL18</p>
	 <p>QL18</p>	

■ ST80EL-ETN - POLE 취부형 모델

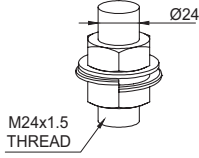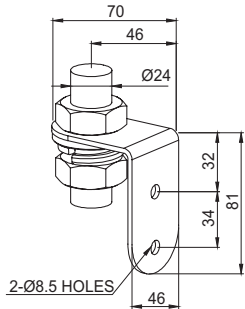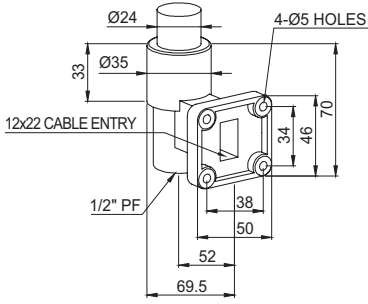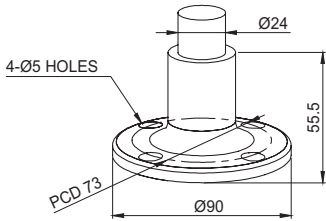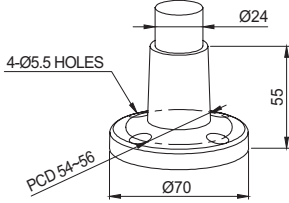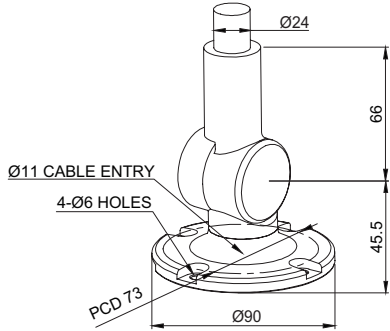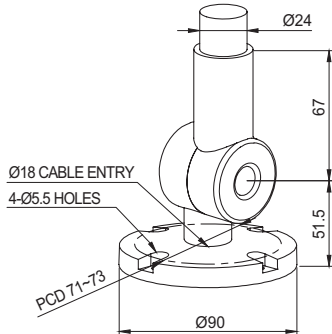적용모델	외형도	
ST80EL-ETN	 <p>24mm SCREW & NUT</p>	 <p>LB24</p>
	 <p>LW24</p>	 <p>SZ24</p>
	 <p>QZ24</p>	 <p>SL24</p>
	 <p>QL24</p>	


부록(제품 설치 방향)

■ 제품 설치 시 올바르지 않은 방향으로 설치하게 되면 제품 내부에 빗물이나 수분이 유입될 수 있습니다. 설치 방향에 맞게 설치하십시오.

· 경고등/표시등


※ 방수등급이 IPX4 미만의 제품은 지면과 수직 방향으로 설치하십시오.

전원선 인출부가 하늘을 향하게 설치하지 마십시오.

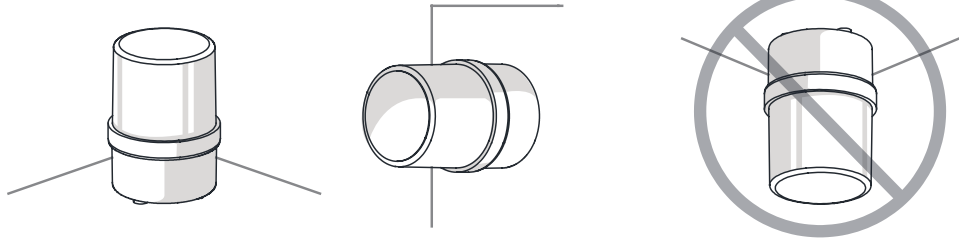


· 전자흔/시그널폰

흔부가 하늘을 향하게 설치하지 마십시오.

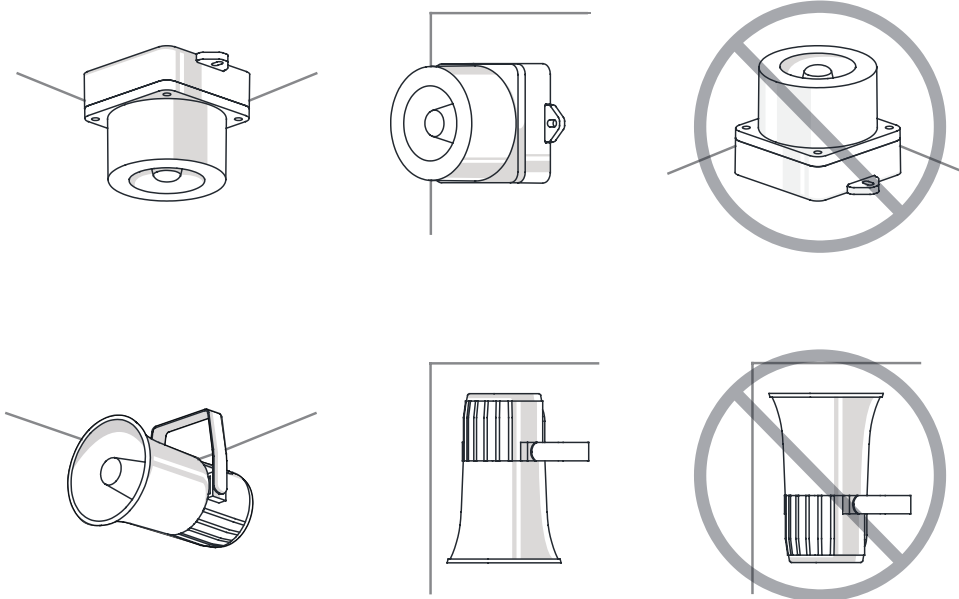

· 선박/해양/중부하 & 방폭제품


흔부가 하늘을 향하게 설치하지 마십시오.

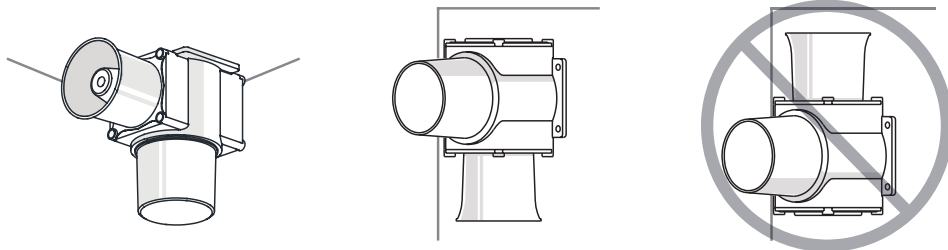


· 타워램프

※ 방수등급이 IPX4 미만의 제품은 지면과 수직 방향으로 설치하십시오.

전원선 인출부가 하늘을 향하게 설치하지 마십시오.

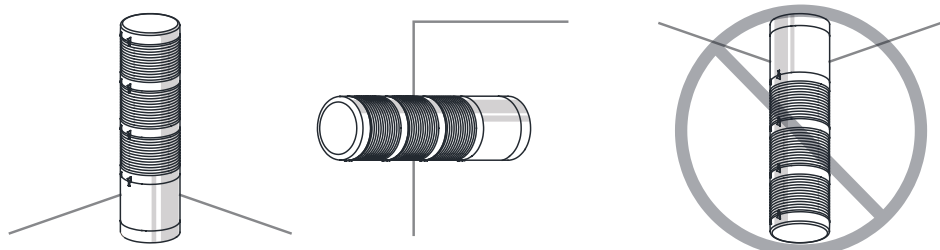



사용시 주의사항

본 사용설명서에 수록된 제품 규격 및 사양은 품질 개선업무 진행에 따라 변경될 수 있습니다.
최신 제품 정보는 홈페이지(www.qlight.com)를 통해 가장 정확하게 확인할 수 있습니다.

한국법인 (주)큐라이트 Qlight Co., Ltd. www.qlight.com | qlightkr@qlight.com

본사 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 128 에스티엑스비이타워 1510호 Tel 02 . 2679 . 6152 (수신자부담 080 . 328 . 2222) Fax 02 . 2679 . 6154

공장 | 경상남도 김해시 상동면 묵방로 185-25 Tel 055 . 328 . 1111 (수신자부담 080 . 328 . 1111) Fax 055 . 328 . 4064

해외영업부 | 부산광역시 사상구 낙동대로 704 (엄궁동, 큐라이트빌딩) Tel 051 . 620 . 4100 Fax 051 . 243 . 9826

부산본부 | 부산광역시 사상구 낙동대로 704 (엄궁동, 큐라이트빌딩) Tel 051 . 245 . 0017 Fax 051 . 243 . 9826

중국법인 SHANGHAI Qlight Electronics Co., Ltd. www.qlight.com | www.qlightcn.com | qlightcn@qlight.com

상해 판매법인 | Room 333 Building B, #11, Lane 450, Zhenda Road, Baoshan District, Shanghai, China Tel+86 . 21 . 6651 . 7100 Fax+86 . 21 . 6315 . 3929

치동 제조법인 | #33, Haiyan Road, Qidong High-tech Industrial Development Zone, Qidong, Jiangsu Province, China

Tel+86 . 513 . 8384 . 9999 Fax+86 . 513 . 8384 . 9910

Qlightec

Innovation in Alarm & Signal

사용 불편 및 고장 접수 080-328-1111/ 080-328-2222

문의 시, 제품 모델명, 고장상태, 전화번호, 주소를 정확히 알고 있으면 보다 빠른 서비스를 받을 수 있습니다.

※치수 및 사양, 형상은 품질 향상으로 인하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

www.qlight.com

KO - ST45ML-ETN - 2409A